Borne de charge

Configuration de la borne.

Paramètres généraux

Witty One

**XEVRxxx** 

:hager

■ Sommaire

# Pour accéder aux paramètres avec l'application, utilisez les tutoriels :


- 1 « Première connexion ».
- 2 « Activation des paramètres »

### **◆** Sommaire

# Paramètres généraux et gestion des accès.

# 1 – Paramètres généraux



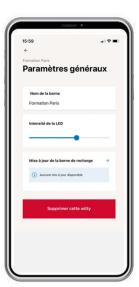



# **◆** Sommaire

# 1 - Gestion des accès







# **◆** Sommaire

